


INSTRUKCJA MONTAŻU

zbrojenie odginane

Comax

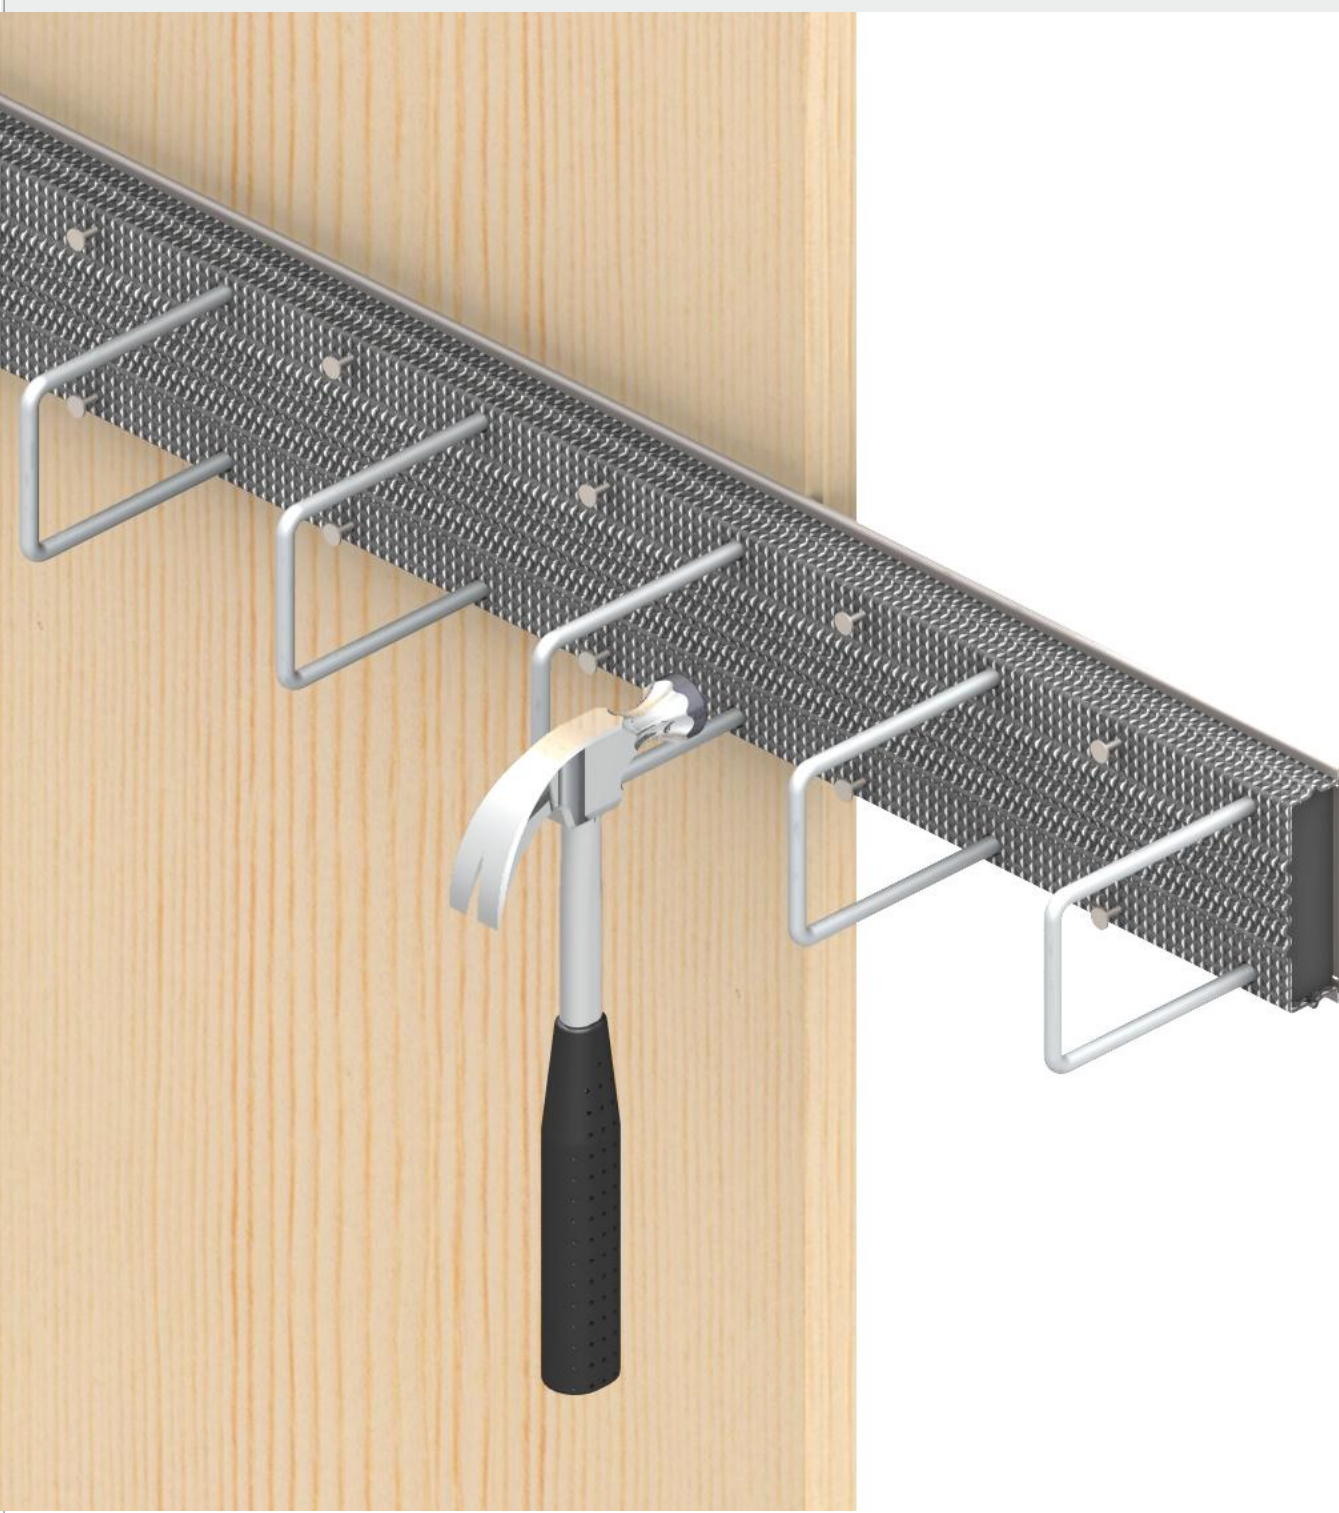


Instrukcja montażu zbrojenia odginanego COMAX:




Przybicie szyny Comax do deskowania




Zabetonowanie elementu

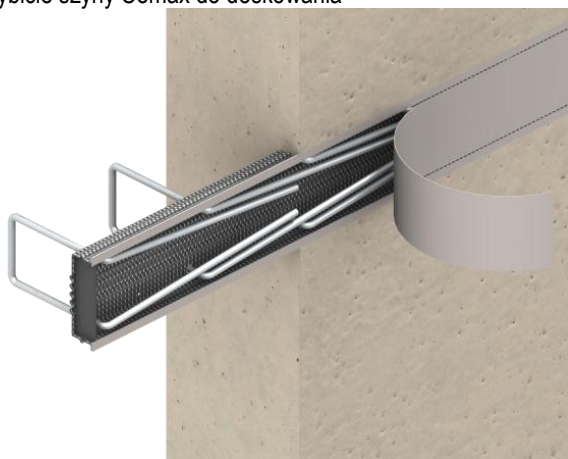


Po rozdeskowaniu zabetonowanego elementu zrywamy folię osłonową wzdłuż nacięcia

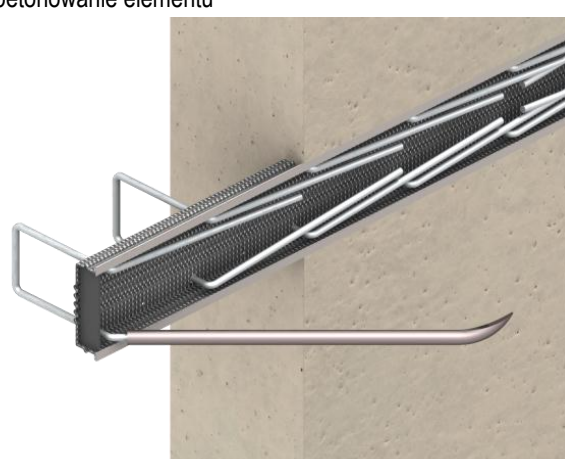

Odginamy pręty za pomocą rurki do odginania lub nasadki z zaczepem w celu połączenia zbrojenia ze zbrojeniem dobetonowywanego elementu. Należy unikać ponownego odginania prętów

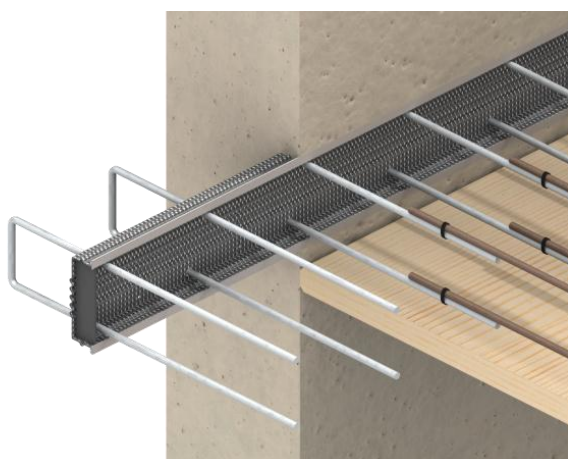

Zbrojenie odginane jest gotowe do połączenia z kolejnymi prętami zbrojeniowymi

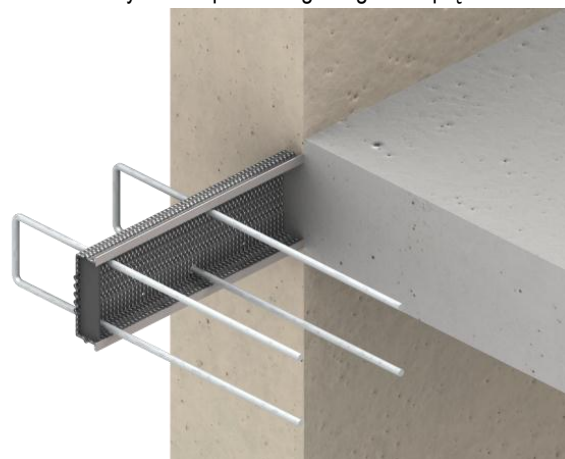

Widok połączenia dwóch elementów

Uwagi

Nośność prętów zbrojeniowych w systemie Comax jest niższa o ok.20% ze względu na doginanie do profili, a następnie odginanie.

Dlatego pręty zbrojeniowe mogą być odginane tylko raz.

Nie można ich odginać przy temperaturze otoczenia niższej niż -15°C .

Niniejsza instrukcja montażu została opracowana przez firmę BETOMAX Polska S.A. i pozostaje własnością firmy.

Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie instrukcji montażu w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy BETOMAX Polska S.A. są zabronione. Podstawa prawna –Dz.U.Nr 24/1994 poz 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.